TVK720
リビング収納用薄型テレビ取付金具

●取扱説明書●

◇使用工具

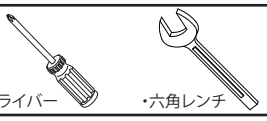

MURAKOSHI ISO 9001・14001

TVK使用部品一覧

テレビ金具 壁側	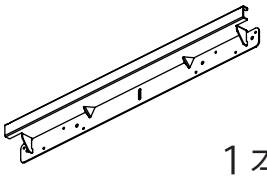 1本	付属部品	４００ピッチ用補助金具  2個
テレビ金具 テレビ側	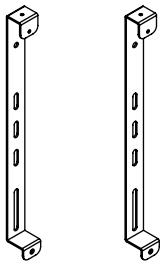 2本		４００ピッチ用 補助ワッシャー 2個
			ナベ小ねじ４×６  4個
			水平度・脱落防止ネジ  4個
			傾き用ネジアジャスター  2個
			スプリングワッシャー 4個
			平ワッシャー 4個

※テレビ及び壁面への固定ビスは各自ご用意ください。取り付けは専門業者に依頼してください。

施工手順

①図に従ってテレビ側金具のネジの取り付けを行ってください。

※固定ネジ・平ワッシャー・スプリングワッシャー等は各自でご用意ください。

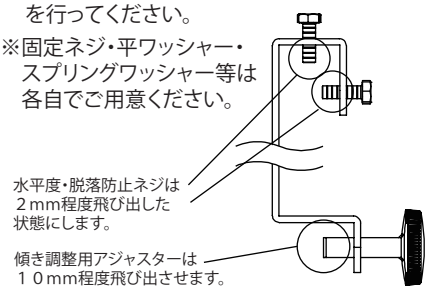

お手持ちのテレビの取付け穴の間隔が400mm前後の場合は右図の取付けも行ってください。

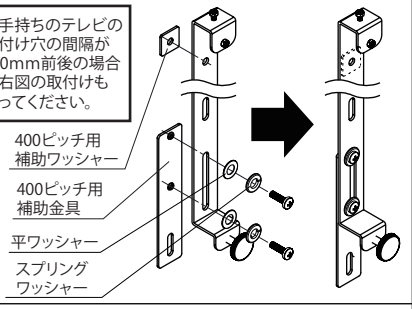

②テレビと①を組み立てます。

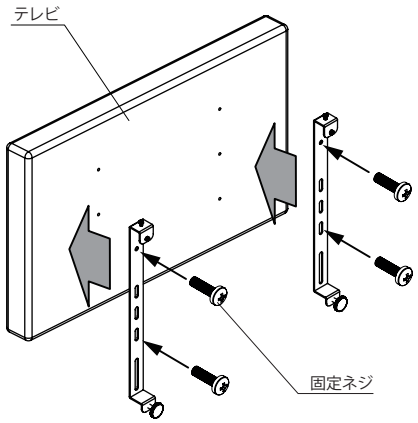

※固定ネジ・平ワッシャー・スプリングワッシャー等は各自でご用意ください。

③かべ側金具を壁面に取り付けます。
壁面にナット類を取り付けられる場合はM6ボルトを使用します。
それ以外の場合はナベタッピングを使用し取り付けてください。

※固定ネジ・平ワッシャー・スプリングワッシャー等は各自でご用意ください。

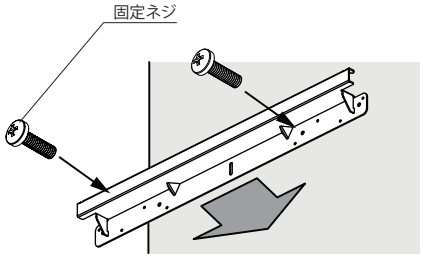

推奨　固定ネジM6ボルトの場合・４本
ナベタッピング4×20の場合・８本使用

④ ③に②を吊り込みます。

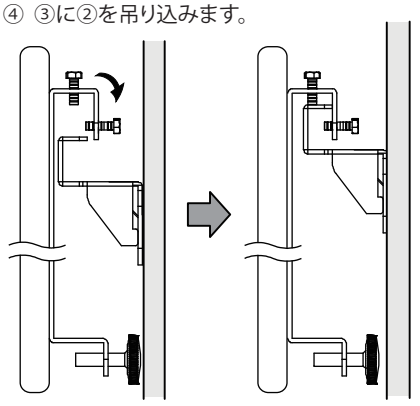

⑤ネジの各調整を行います。

水平度調節ネジはプラスドライバーで、傾き調整ネジは手回しで回します。

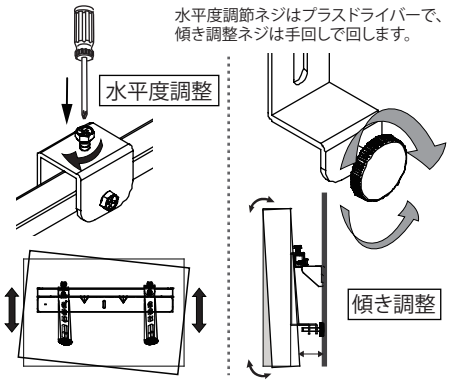

⑥脱落防止ネジを固定します。

六角スパナのＨ８を使用して下さい。

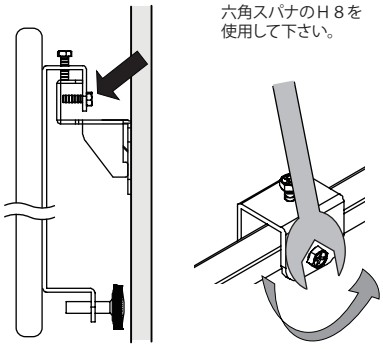

●プラズマテレビ、液晶テレビの取り付けには特別な技術が必要です。
お客様による工事は一切行わないでください。
●設置は、必ず取り付け工事業者にご依頼ください。
●取り付け不備、取扱不備による事故、損傷については、弊社では責任を負いかねます。
●壁掛け金具を壁面に設置後、壁掛け金具を撤退しますと、壁面に取り付けネジの穴等の跡が残りますのでご了承ください。また、プラズマテレビ、液晶テレビを長時間ご利用になりますとテレビの熱や空気の流れで壁面が変色することがありますのでご了承ください。

□販売店様、工事店様へ□
●お客様の安全のため、取り付け場所の強度にはプラズマテレビ、液晶テレビ、及び壁掛け金具の荷重に耐えるよう十分注意の上、設計施工をお願い致します。
●各取り付けの際は必ず２人以上で行ってください。
●設置説明で記されているネジ類は全数確実に締めてください。

⚠警告
■壁掛け金具を設置する壁面は、プラズマテレビ・液晶テレビと壁掛け金具等の総合荷重に長時間十分耐え、また地震や想定される震動や外力に十分耐える施工を行ってください。
■壁掛け金具は垂直面以外の壁面には取り付けないでください。
■石こうボード等、薄壁への取り付けは落下の危険性があります。